


Kopierkiste



Banner richtig aufhängen

Beachten Sie bitte bei der Anbringung Ihres Werbebanners folgende Tipps, damit Sie lange Freude daran haben und einen unnötigen vorzeitigen Verschleiß verhindern:

In der Regel werden Werbebanner alle 50cm geöst. Um eine gleichmäßige Verteilung der Spannung zu erhalten, sollten Sie alle Ösen zur Befestigung verwenden.

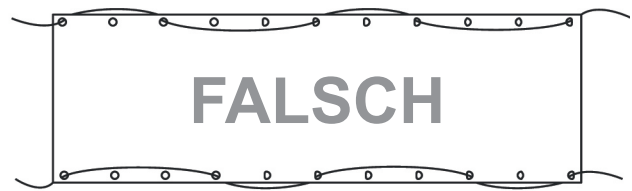

Achten Sie beim Spannen Ihres Werbebanners immer darauf, dass Ihr Spannseil, wie in der folgenden Grafik angezeigt, richtig durch die Ösung läuft. Um das Einreißen der Ösen zu vermeiden, sollten Sie bitte nie nur die Ecken belasten.

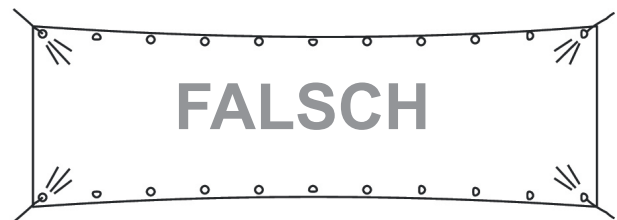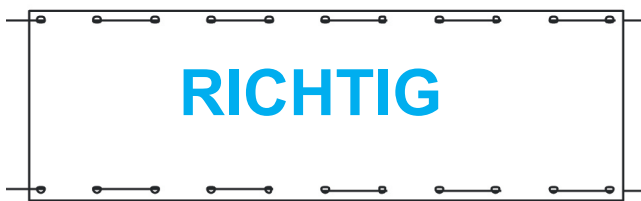

Zäune, Wände und ähnliches eignen sich am Besten zur Befestigung Ihres Werbebanners. Manchmal kommt man aber nicht umhin ein Werbebanner frei aufzuhängen. Ziehen Sie in diesem Fall die untere Befestigung nicht ganz so stramm, um unter stärkerem Windeinfluss den Druck auf die Ösen zu verringern. Für eine dauerhafte freihängende Anwendung Ihres Werbebanners empfehlen wir Ihnen einen Werbeträger aus gelochtem und winddurchlässigem Mesh-Material. Infos hierzu finden Sie auf unserer Webseite unter dem Link „Mesh-Banner“.

